ONKYO

HD オーディオコンピューター / ステレオアンプ

APX-2

①セットアップガイド

かならずはじめにお読みください

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
この「セットアップガイド」をご覧いただき、手順にしたがって、ご使用前の準備をしてください。
なお、本機のセットアップに、約１～２時間かかります。

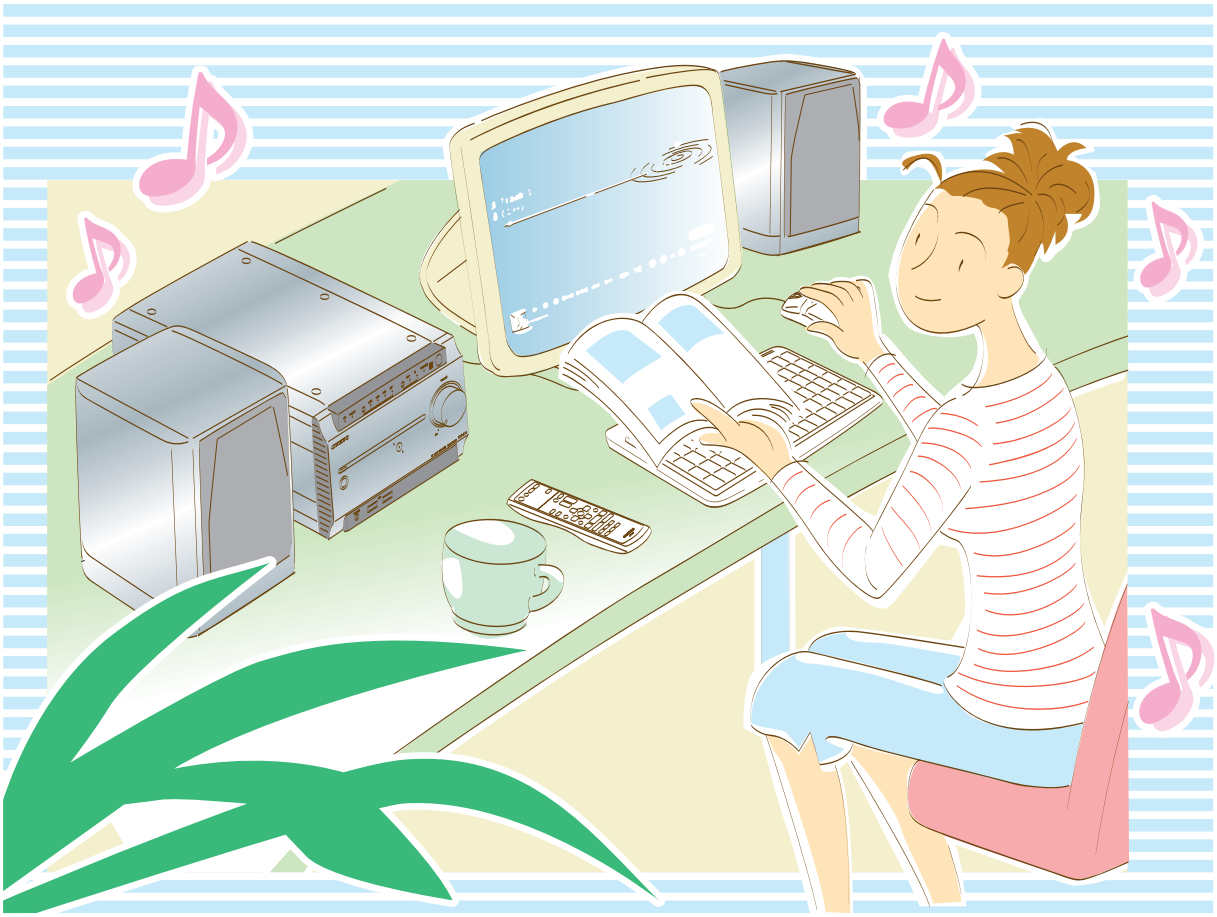

はじめに 2ページ
接続する 5ページ
設定する 9ページ

付属品を確認する

- リモコン（1）

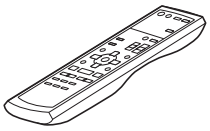

- 単３乾電池（リモコン用２）



- キーボード（1）

- マウス（1）

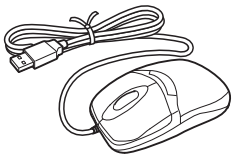

- DVI-VGA 変換アダプター（1）

本機とモニターを VGA ケーブルで接続するときに使用するアダプターです。

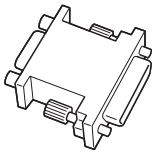

- 取扱説明書「APX-2 を使う」（1）
- 取扱説明書「CarryOn Music 10 を使う」（1）
- セットアップガイド（本書 1）
- クイック利用ガイド（1）
- Windows Vista® DVD-ROM（1）
  ※使用しません。
- オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内（1）
- 保証書（1）
- お客様登録カード（1）

リモコンに電池を入れる

❶ カバーを開ける

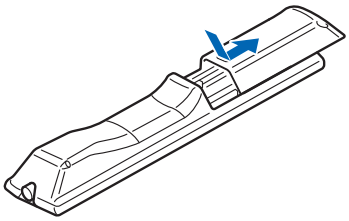

❷ 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池２個を ⊕（プラス）と ⊖（マイナス）を間違えないように入れる

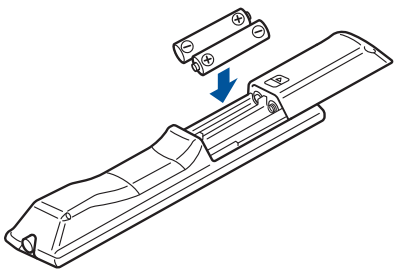

❸ カバーを閉める

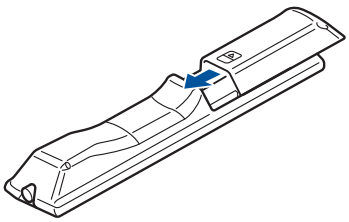

セットアップに必要なものを準備する

本体およびモニター

モニター	ケーブル	本体
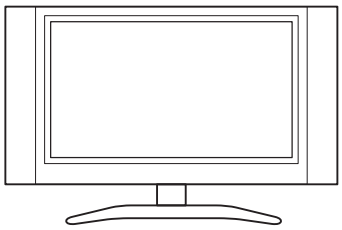 DVI もしくは VGA 接続が可能なパソコン用モニター（別売）	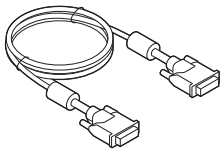 DVI ケーブル※1（別売） または 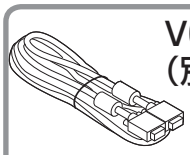 VGA ケーブル（別売） ＋  付属の DVI-VGA 変換アダプター※2	 APX-2 本体および2ページの「付属品を確認する」で確認した付属品

※1 ケーブルに関してはモニターの取扱説明書もご覧ください。
※2 モニターが VGA 接続の場合に使用します。

スピーカーシステムをお買い上げいただいたお客様

スピーカーシステム
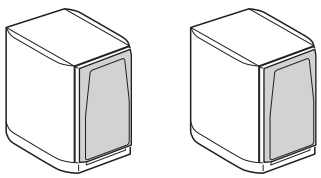

インターネット接続ができる環境をお持ちのお客様

ケーブル
 イーサネットケーブル（別売）

プロダクトキーをメモする

ラベルに記載されているプロダクトキーをメモしてください。
11 ページの **Windows® の初期設定をする** の手順❸で使用します。

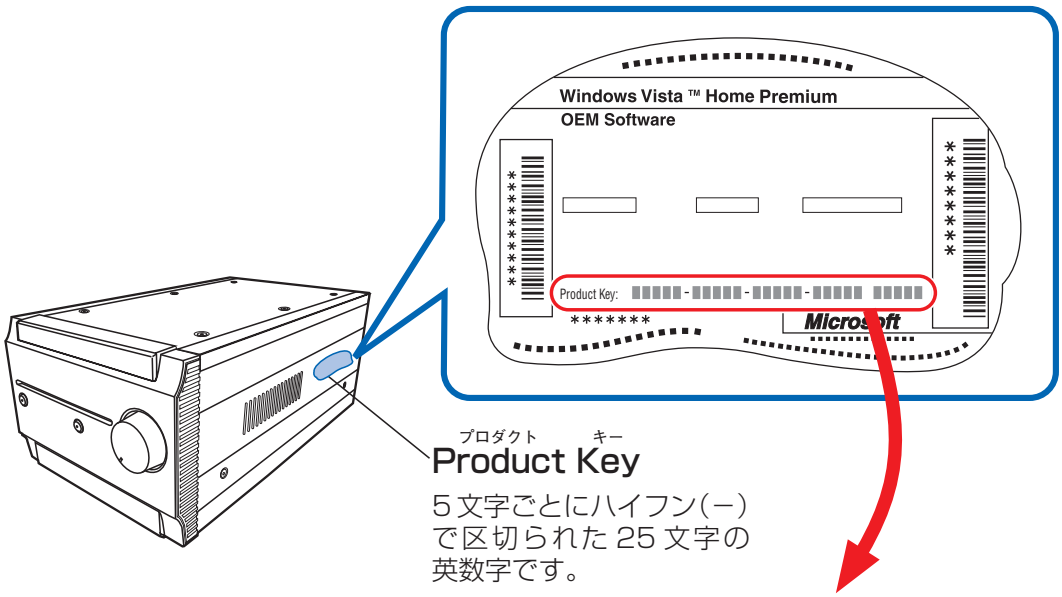

プロダクト　キー
Product Key

5 文字ごとにハイフン(−)で区切られた 25 文字の英数字です。

プロダクト　キー
Product Key はこちらにメモしてください。

□□□□□ − □□□□□ − □□□□□ − □□□□□ − □□□□□

モニターを接続する

1. または 2. の手順どちらかを選んでください。

パソコン用モニターに接続します。

1.VGA ケーブルで接続する

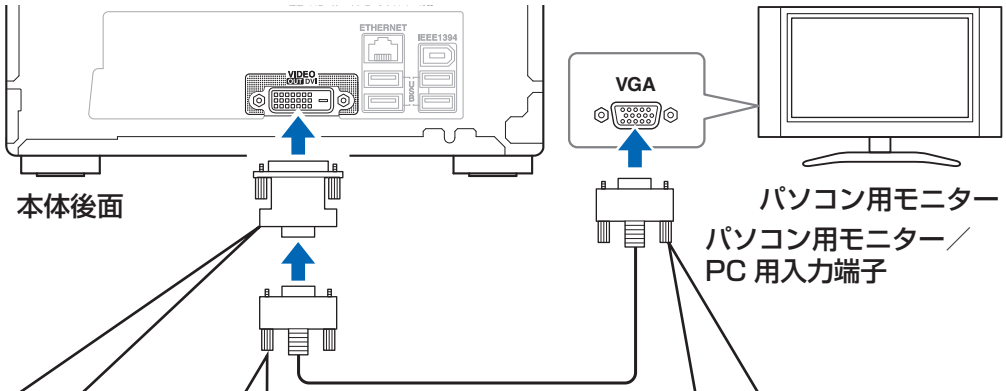

❶ DVI-VGA 変換アダプターを本体に取り付ける

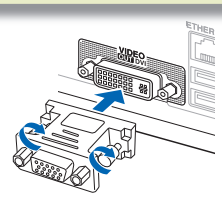

DVI-VGA 変換アダプターのネジを締めてください。

❷ VGA ケーブルを DVI-VGA 変換アダプターに接続する

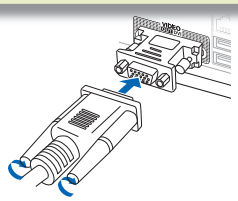

VGA ケーブルのネジを締めてください。

❸ VGA ケーブルをモニターに接続する

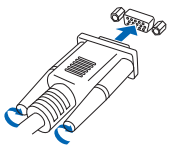

VGA ケーブルのネジを締めてください。

2.DVI ケーブルで接続する

より高画質です

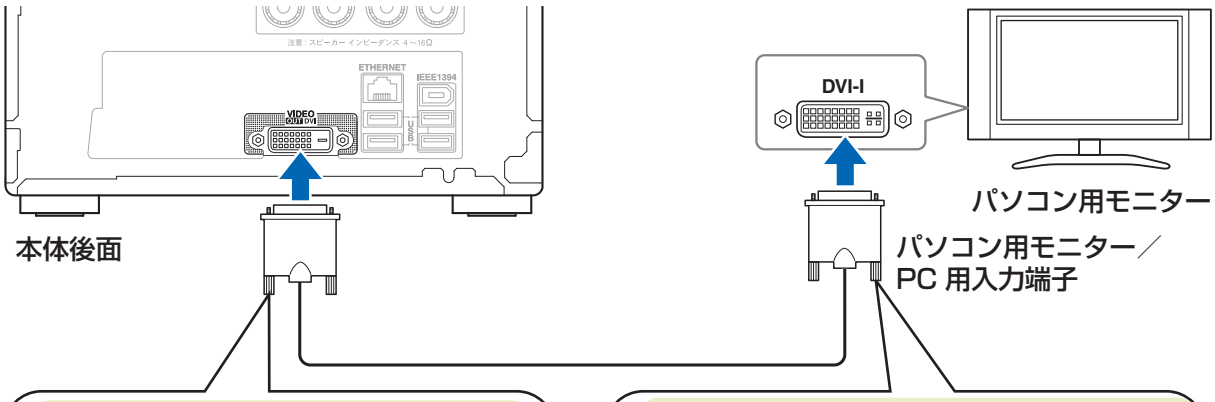

❶ DVI ケーブルを本体に接続する

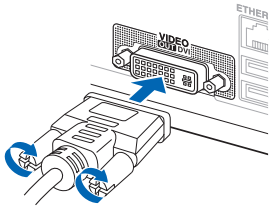

DVI ケーブルのネジを締めてください。

❷ DVI ケーブルをモニターに接続する

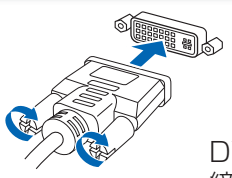

DVI ケーブルのネジを締めてください。

キーボード・マウスを接続する

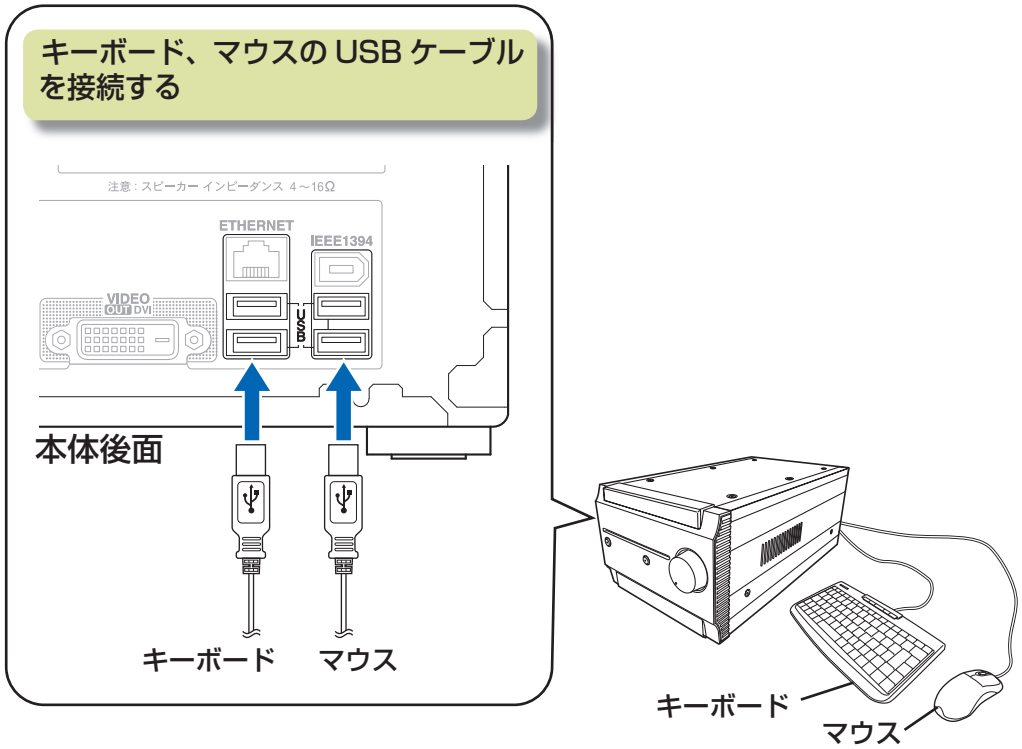

インターネットに接続する

ヒント　インターネットに接続する環境をお持ちでない場合は、7 ページの「**オーディオ機器を接続する**」へお進みください。

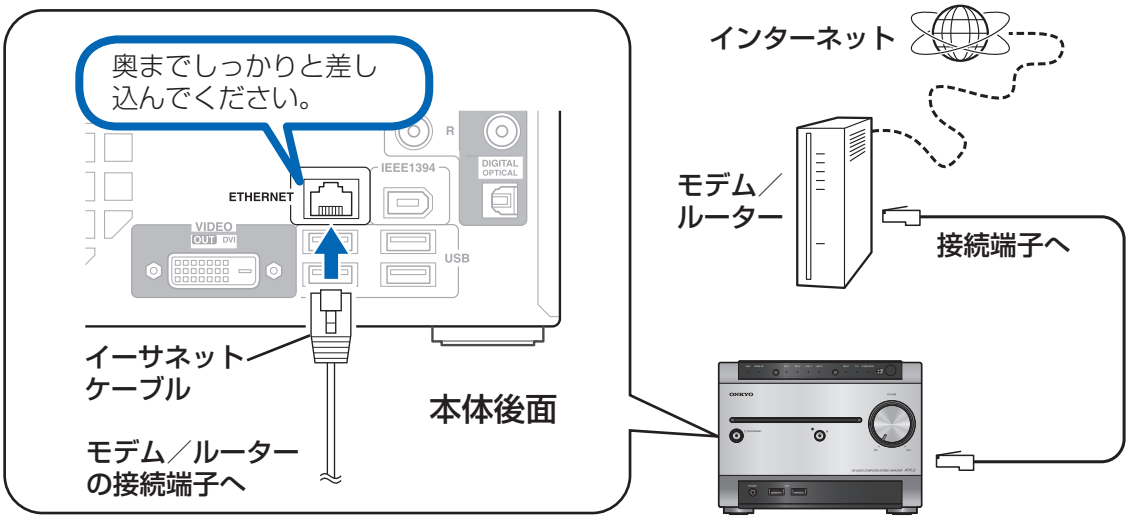

お知らせ　インターネット接続に関しては取扱説明書「APX-2 を使う」の 32 ～ 33 ページもご覧ください。詳細については、プロバイダ、CATV 各局などにお問い合わせください。

オーディオ機器を接続する

お手持ちのオーディオ機器と接続します。各オーディオ機器やスピーカーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

スピーカーは、適合した許容入力のものをお使いください。

危険 回路の故障を防ぐため、スピーカーコードの芯線（しんせん）のプラスとマイナスを絶対に接触させないでください。

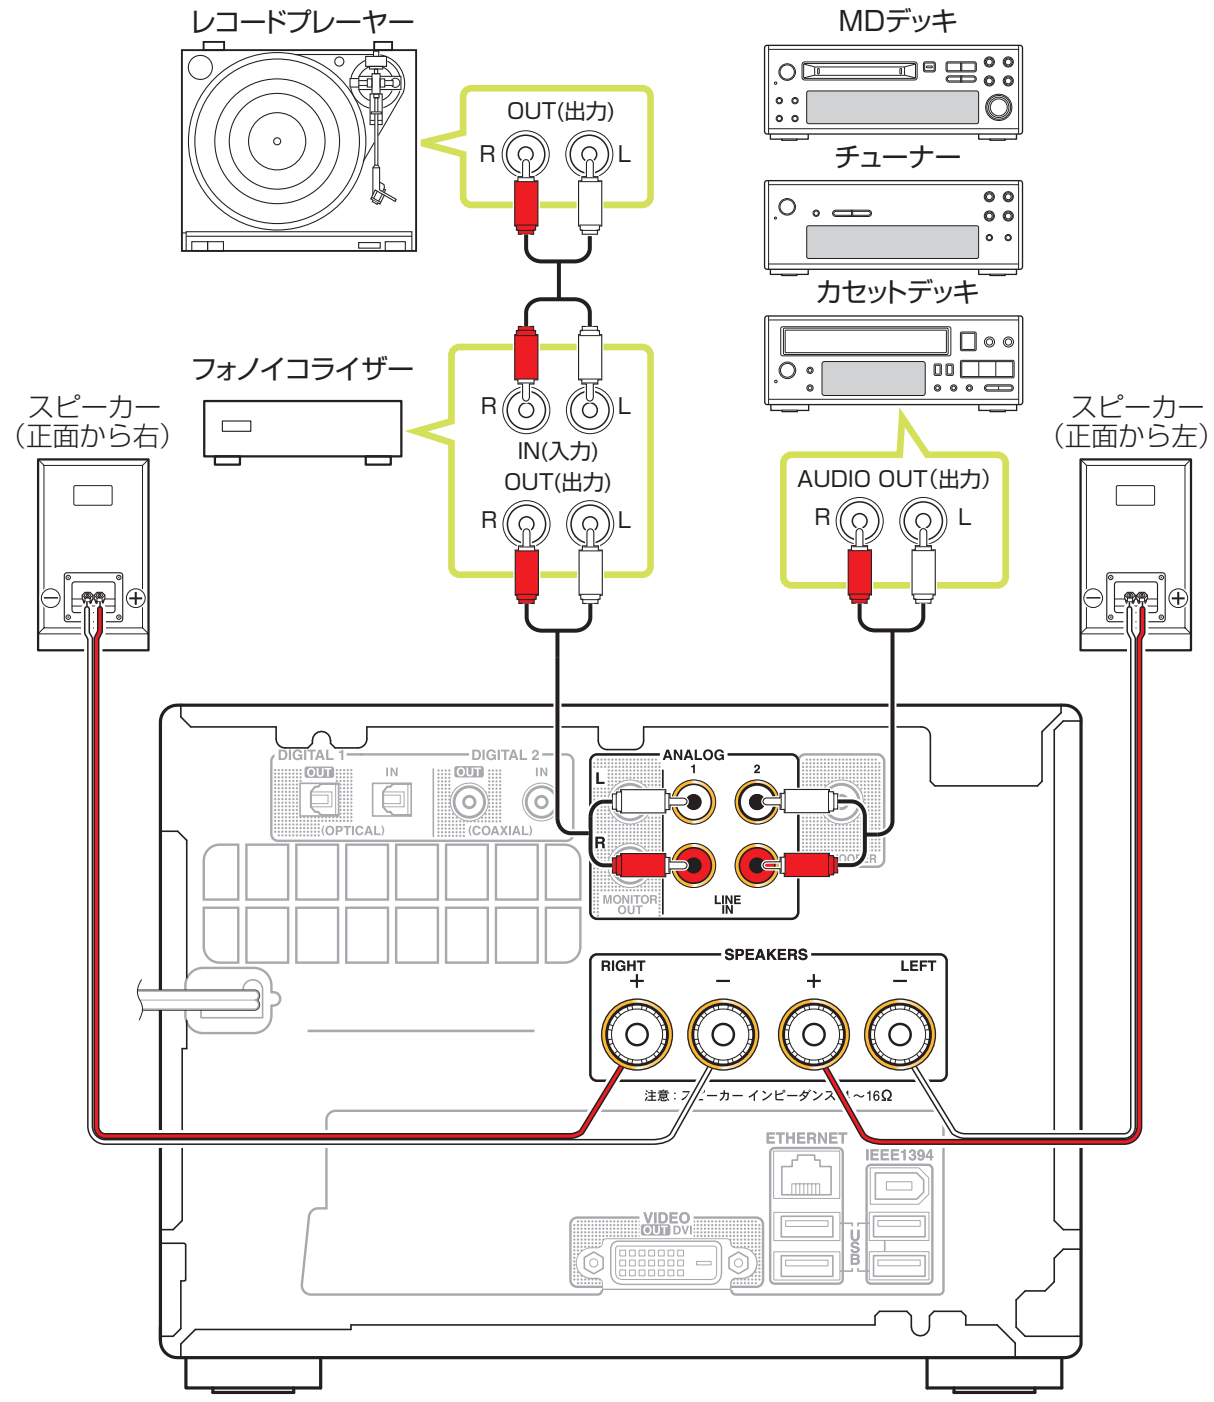

電源を接続する

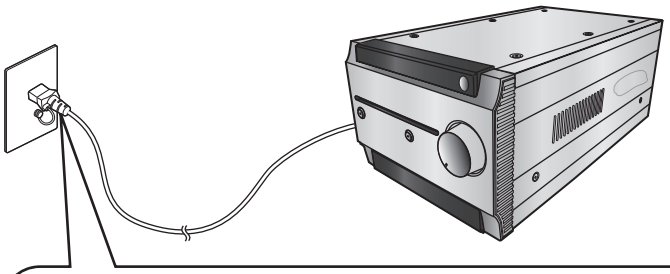

❶ **アース線を接続する**
アース線の端子には保護キャップが付いています。接続するときに取り外してください。

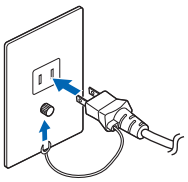

❷ **電源コードの電源プラグを家庭用コンセントに接続する**

アース線を接続しないと本来の性能が発揮できないだけでなく、感電の原因となる場合があります。接続することをおすすめします。

以上で接続は完了しました。
次に本体の設定に入ります。本体の設定には約 1 時間かかります。

Windows® の基本操作

Windows® およびソフトウェアの初期設定を行うには、マウスおよびキーボードを使用します。基本操作は以下のとおりです。

マウスの基本操作（クリック操作）

マウスの操作方法～シングルクリックとダブルクリックについて

まず、目的の項目にマウスポインタ を移動させます。マウスを動かさない状態で、左上部を人差し指で一回軽く押すのがシングルクリックです。
二回早く押すとダブルクリックになります。通常「クリック」とは、シングルクリックを指します。

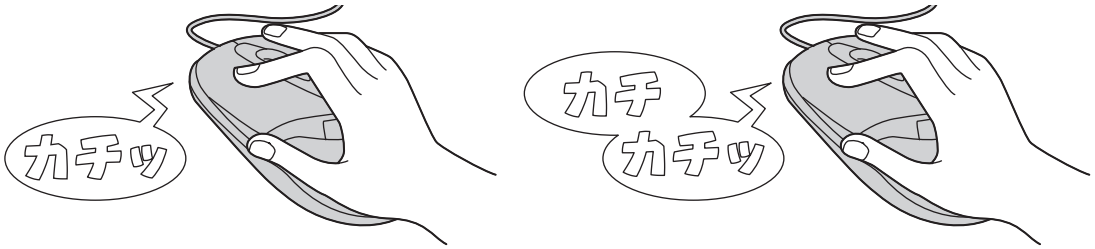

キーボードの基本操作

● 矢印キーとエンター（ENTER）キーについて

↑ / ↓ / ← / →キーで、選択項目を移動できます。
ENTER キーを押すと、リモコンの「決定」ボタンを押すのと同じ操作になります。

● シフト（Shift）キーとコントロール（Ctrl）キーについて

連続した複数の項目を選択する場合は、Shift キーを押しながらマウスをクリックします。連続しない複数の項目を選択する場合は、Ctrl キーを押しながらクリックします。

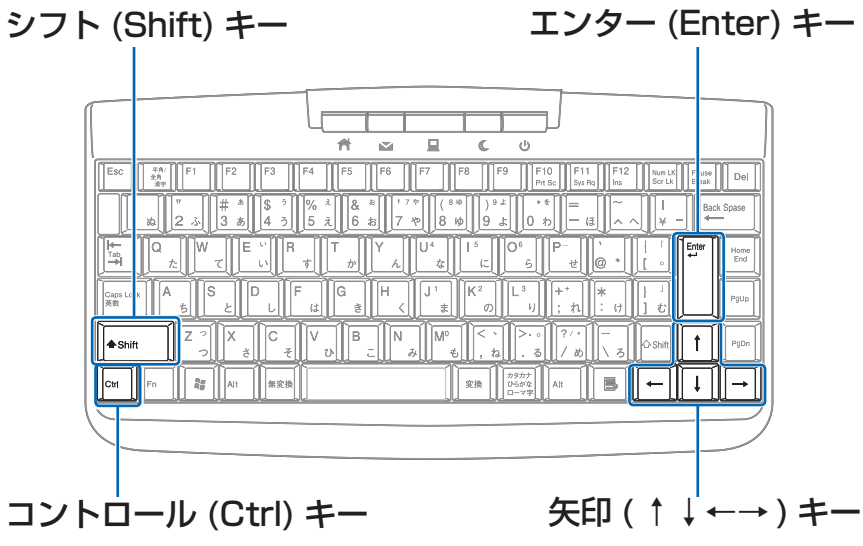

電源を入れる

必ず先にモニターの電源を入れてください。映像が出ない場合があります。

ON/STANDBY（オン スタンバイ）ボタン を押して、本機の電源を入れる

パワーインジケーターが点滅して赤から青に変わります。

ヒント　電源を入れると、Windows® の初期設定を開始します。11 ページの **Windows® の初期設定をする** へお進みください。

本体を設定する

設定のまえに > Windows® の初期設定 > ソフトウェアの初期設定

設定のまえに

ソフトウェアの設定中に以下の画面が表示されることがあります。各ソフトウェアの取扱説明書を参考に、画面に従って操作してください。

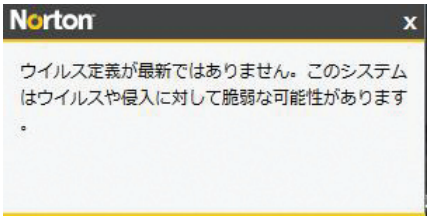

以下のような画面が表示されることがあります。これらは本セットアップでは使用しません。 をクリックして、終了してください。

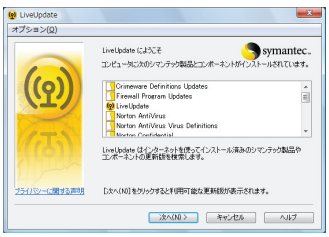

Norton Internet Security ™
Live Update

Windows®
ウェルカムセンター

Windows® の初期設定をする

本機を使用するために、Windows® の初期設定が必要です。この項目には、約 30 分かかります。初期設定中は、何度か自動的に再起動をします。

Windows® の初期設定中は、電源を切らないでください。

❶ Windows® の初期設定を開始する

約 10 分

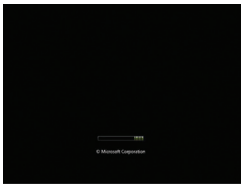

電源を入れると、左の画面が表示されます。

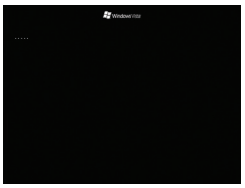

しばらくすると、左の画面が表示されます。

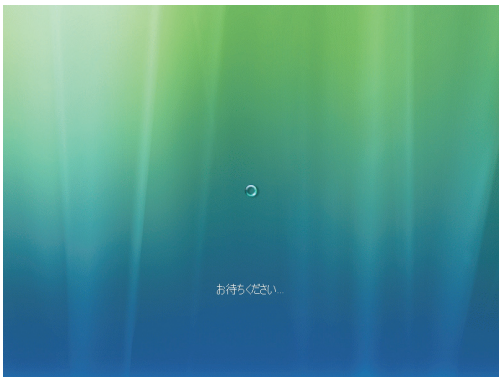

この画面は約 10 分弱表示されます。

この画面が表示されている間は、電源を切らないでください。

- 初期設定中は、電源を切らないでください。
- 途中で電源を切った場合、取扱説明書「APX-2 を使う」の 77 ページ「お買い上げ時の状態に戻す」を行った後に、本ページの「Windows® の初期設定をする」の❶からやりなおしてください。

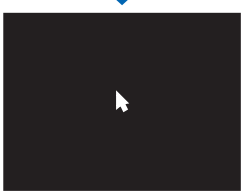

再起動後、次ページの画面が表示されます。

再起動

次ページへ

❷ 国、時刻と通貨の形式を指定する

自動的に再起動した後に、左の画面が表示されます。

① 国が「日本」であることを確認してください。

② 地域と通貨の形式が「日本語（日本)」であることを確認してください。

③ キーボードレイアウトが「Microsoft IME」であることを確認してください。

④ 次へ(N) をクリックしてください。

次へ(N) をクリックしてから、次の画面が表示されるまで、多少時間がかかります。
一度クリックした後は、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

❸ プロダクトキーを入力する

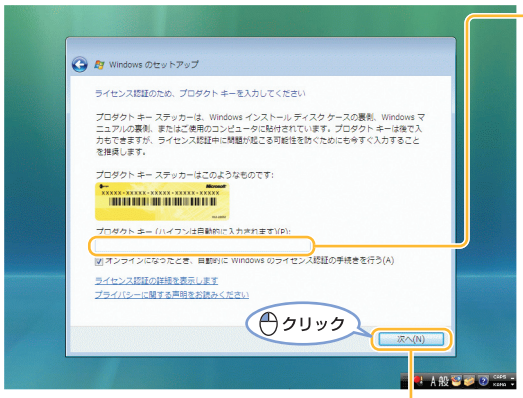

① 4ページの「**プロダクトキーをメモする**」でメモしたプロダクトキーを、キーボードを使って入力してください。

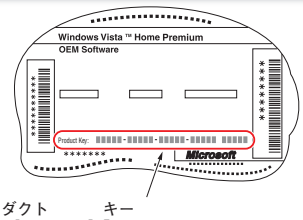

プロダクトキー
Product Key

5 文字ごとにハイフン（−）で区切られた25 文字の英数字です。

② 次へ(N) をクリックしてください。

お知らせ **ライセンス認証の手続きについて**

最初に本機を立ち上げてから 30 日以内に、オンラインまたは電話で、Windows® のライセンス認証の手続きをする必要があります。

詳しくは、取扱説明書「APX-2 を使う」の 41 ページ「Windows® の初期設定をする」をご覧ください。

❹ ライセンス条項を確認する

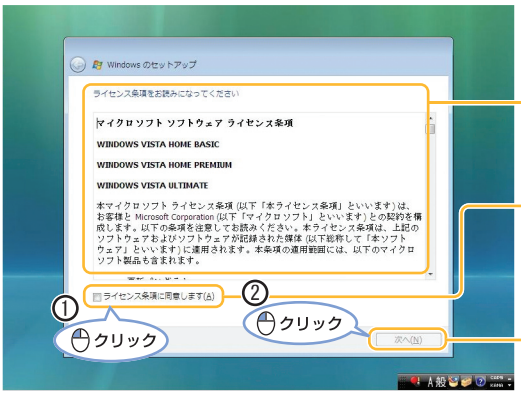

① ライセンス条項を読んでください。

② 同意する場合は、「ライセンス条項に同意します」にチェックしてください。

③ 次へ(N) をクリックしてください。

お知らせ 「ライセンス条項に同意します」をチェックするまでは、次へ(N) をクリックできません。

❺ ユーザー名を登録する

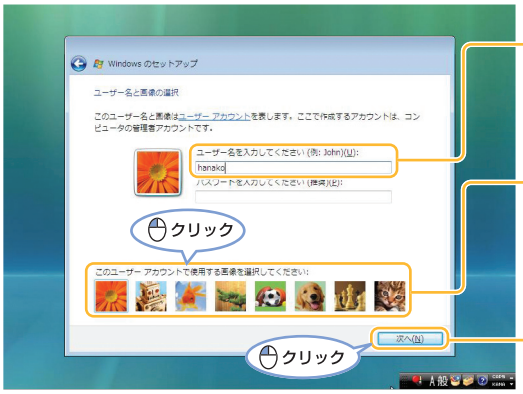

① ユーザー名をキーボードから入力してください。

例：「hanako」と入力してください。

② お好きな画像をマウスでクリックしてください。
このユーザーで使用する画像を選択します。

③ 次へ(N) をクリックしてください。

お知らせ ここでパスワードを入力する必要はありません。Windows® の初期設定をしたあとに設定することができます。詳しくは、Windows® のヘルプを表示し、「パスワード」で検索すると表示される「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧ください。

❻ コンピュータ名と背景を設定する

① 画面の背景に表示される画像を選択します。
お好きな画像をマウスでクリックしてください。

② 次へ(N) をクリックしてください。

お知らせ ここでコンピュータ名を変更する必要はありません。Windows® の初期設定をしたあとに設定することができます。詳しくは、Windows® のヘルプを表示し、「コンピュータ名」で検索すると表示される「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。

❼ Windows® の保護方法を指定する

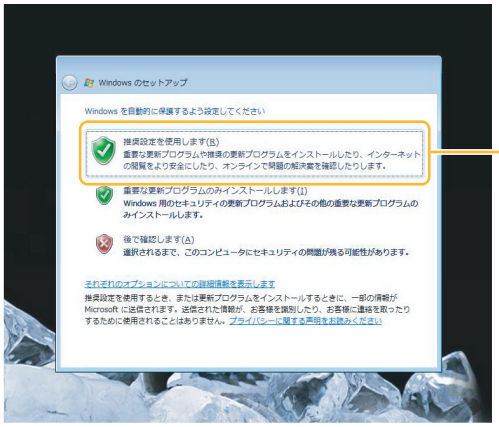

「推奨設定を使用します」をクリックしてください。

❽ 日付、時刻を設定する

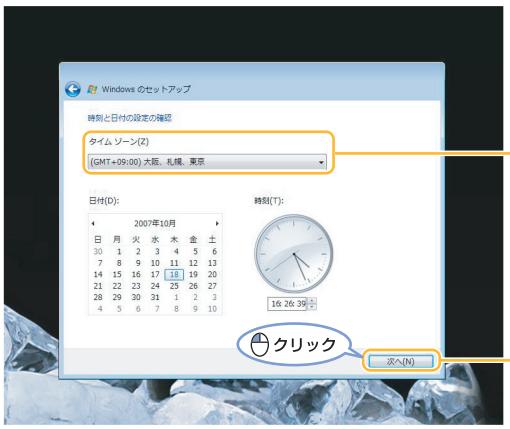

① タイムゾーンが「大阪、札幌、東京」であることを確認してください。

② 次へ(N) をクリックしてください。

❾ コンピュータの使用場所を選択する

お知らせ ネットワークに接続していない場合、下の画面は表示されません。

コンピュータを使用する場所をクリックしてください。
自宅で使用する場合は、「家庭」をクリックします。

❿ 初期設定の最終処理を開始する

約 10 分

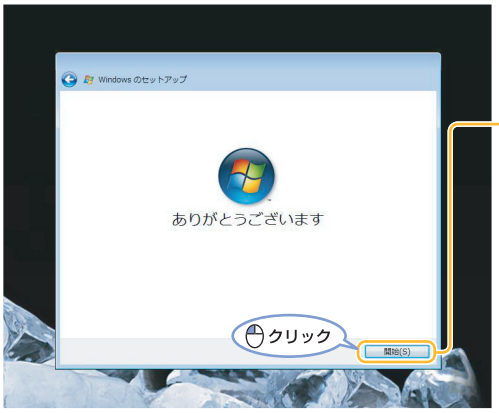

開始(S) をクリックしてください。

しばらくすると、初期設定の最終処理を開始します。

初期設定の最終処理中は左の画面が、約 10 分間表示されます。

この間に画面が何度か変化します。

「ウェルカムセンター」の画面が表示されたら、右上の X をクリックして終了し、16 ページの **ソフトウェアの初期設定をする** に進んでください。

ソフトウェアの初期設定をする

■ ウィルス対策ソフトウェア「Norton Internet Security ™」の設定

❶ Norton Internet Security ™の設定を開始する

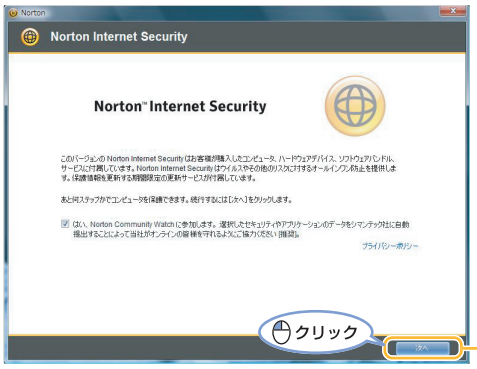

次へ(N) をクリックしてください。

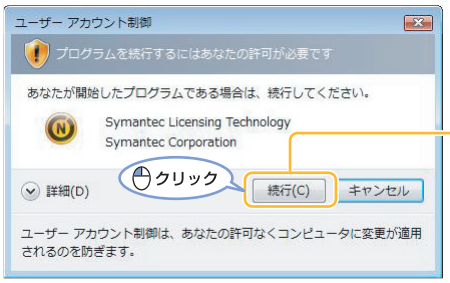

左図の「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。

続行(C) をクリックしてください。

❷ 使用許諾契約を確認する

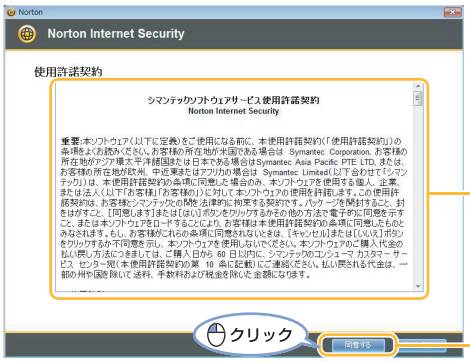

① 「使用許諾契約」を読んでください。

② 同意する場合は、同意する(A) をクリックしてください。

しばらくお待ちください。

❸ サービス内容を確認する

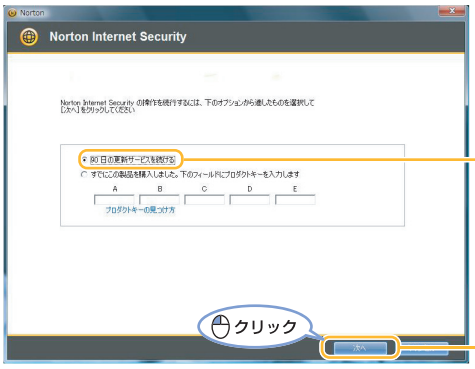

① 「90 日の更新サービスを続ける」にチェックしていることを確認してください。

② 次へ(N) をクリックしてください。

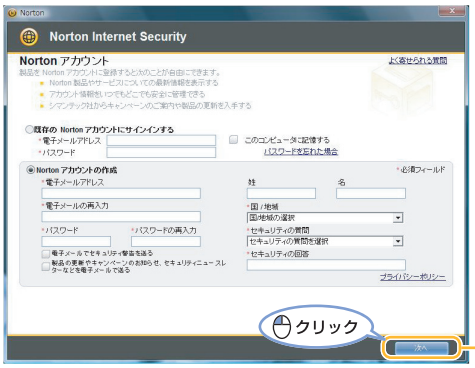

Norton アカウントパネルが表示された場合には、次のいずれかの操作をします。

1 Norton アカウントを現在お持ちの方は、既存の Norton アカウントを入力し「次へ」をクリックしてください。

2 初めてご使用の方は、「Norton アカウントの作成」をクリックしてから、各項目を指示にしたがって入力し、「次へ」をクリックしてください。

* インターネットが利用できない場合は、Norton アカウントの登録はできません。その場合でも、Norton Internet Security のメインウインドウからいつでも登録可能です。インターネットの設定を済ませてから、Norton Internet Security のアイコンをクリックし「Norton アカウントの作成」を選択してください。

各項目を指示にしたがって入力し、次へ(N) をクリックしてください。

❹ 設定を完了する

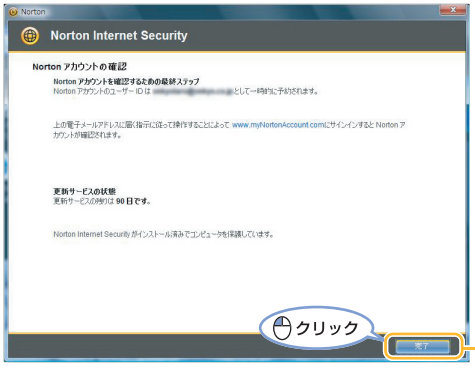

左の画面以外の表示が出た場合は、その表示に従って、設定を完了してください。

完了 をクリックしてください。

■ 初期設定ツールの設定

❶ 画面上のアイコン

をダブルクリックする

これから、以下の項目について設定を開始します。

・CarryOn Music 10 での CD の自動再生
・PureSpace での CD の自動再生
・DVD の自動再生
・QuickTime のインストール

カチカチ

ダブルクリック

❷ 設定を開始する

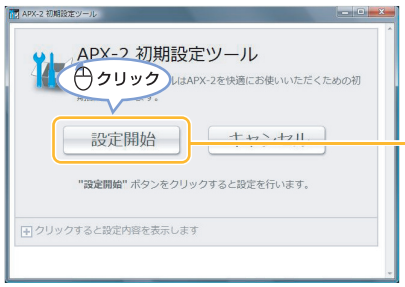

設定開始 をクリックしてください。

❸ QuickTime のインストールを開始する

左図のインストール画面が表示されます。

次へ(N) > をクリックしてください。

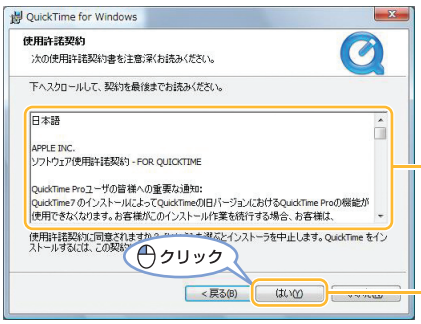

① 「使用許諾契約」を読んでください。

② 同意する場合は、はい(Y) をクリックしてください。

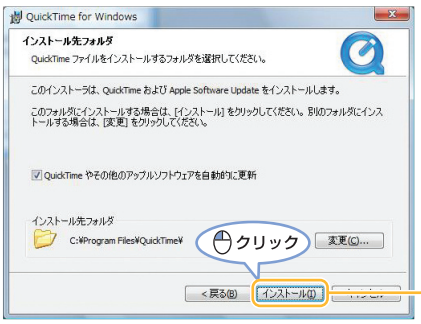

※ 初期設定のままで、特に変更する必要はありません。

QuickTime をインストールするフォルダを指定し、インストール(I) をクリックします。

QuickTime のインストールを開始します。
画面がかわるまでお待ちください。

続行(C) をクリックしてください。

続行(C) をクリックしてください。

QuickTime のインストールが正常に完了しました。

※ QuickTime の詳細については Read Me ファイルをお読みください。

完了(F) をクリックしてください。

QuickTime Pro の購入画面が表示されます。

購入しない をクリックしてください。

❹ 設定を完了する

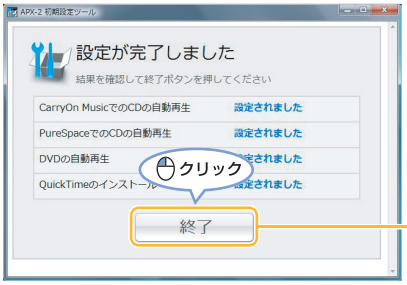

終了 をクリックしてください。

インターネットを利用されない方は、これでセットアップは完了です。「お客様登録カード」をご記入いただき、送付していただけますようお願いします。

■ インターネットの確認および Gracenote（グレースノート） の利用登録

以下の設定では、インターネットを利用できることが必要です。ここでは、CarryOn Music（キャリオン ミュージック） 10 のインターネットモードで確認を行います。

❶ デスクトップ画面の「CarryOn Music 10」アイコン をダブルクリックし、CarryOn Music 10 を起動する



お知らせ インターネットを利用するには、サービスを提供する ISP 事業者（インターネットサービスプロバイダ）が指定する方法で、パソコンや機器の設定を行う必要があります。ISP 事業者から提供される説明書を参照しながら、設定を行ってください。

❷

をクリックして、インターネットモードに切り換える。

下図のように e-onkyo music サイトが表示できれば、本機は正常にインターネットに接続されています。そのまま設定を続けてください。

※この画面は、一例です。予告なく変更される場合があります。

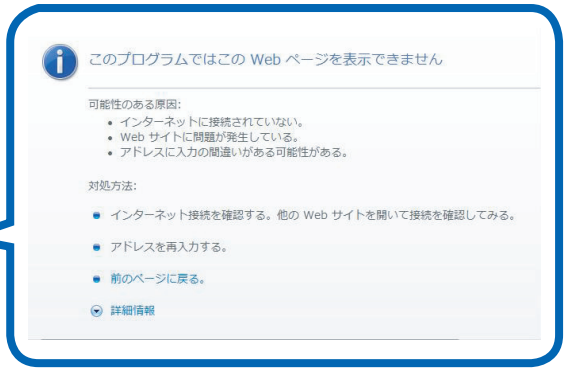

上の表示が出た場合は、ネットワーク環境に問題がある可能性があります。
ISP 事業者から提供されたパソコンの設定や接続に関する説明書を確認してください。

❸ Gracenote（グレースノート）の音楽認識サービスの利用登録をする

おすすめ Gracenote 音楽認識サービスとは、**インターネットを使った音楽 CD のデータベースサービス**です。CarryOn Music 10 は、Gracenote メディアデータベースに接続して、音楽 CD のいろいろな情報（アルバム名、アーティスト名、曲名など）を読み込むことができます。

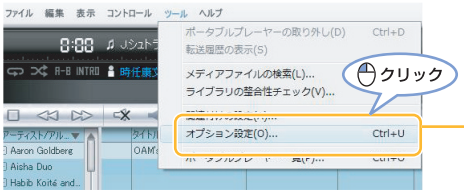

CarryOn Music 10 のメニューで「ツール」をクリックし、「オプション設定」をクリックしてください。

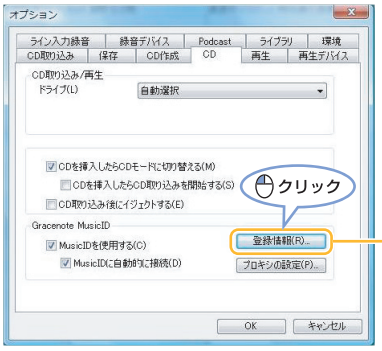

「CD」タブの Gracenote MusicID 項目の 登録情報(R)... をクリックしてください。

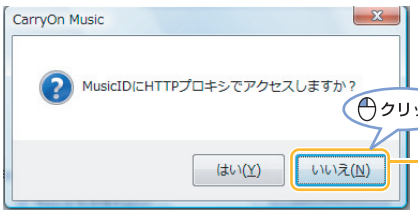

いいえ(N) をクリックしてください。

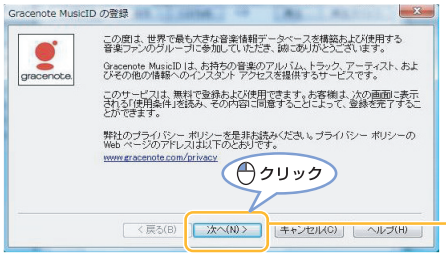

次へ(N) > をクリックしてください。

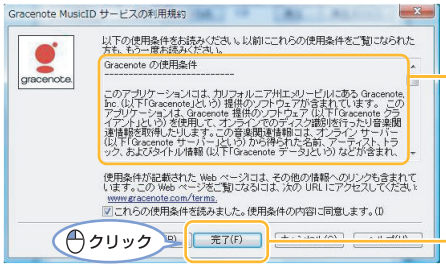

① 「Gracenote MusicID サービスの利用規約」を読んでください。

② 同意する場合は、「これらの使用条件を読みました。使用条件の内容に同意します。」にチェックをし、 完了(F) をクリックしてください。

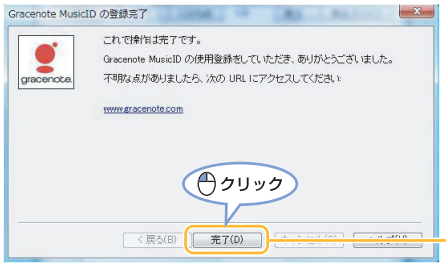

完了(D) をクリックして登録完了です。

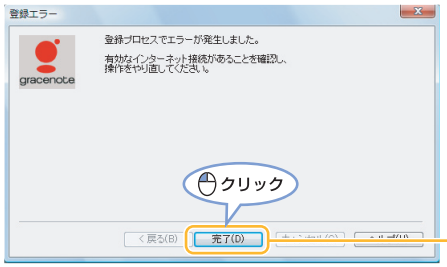

インターネットに接続できない環境では、左の画面が表示されます。

完了(D) をクリックしてください。

❹ CarryOn Music 10 を終了する

ユーザー登録へお進みください

ユーザー登録をする

ユーザー登録をすると、製品のダウンロード情報、サポート情報、製品関連情報がメールで受信できます。また、このユーザーIDでe-onkyo musicサイトにアクセスできます。

❶ デスクトップ画面の「ONKYOユーザー登録のご案内」アイコンをダブルクリックし、「ONKYOユーザー登録」ページを開く

❷「新規登録」をクリックする

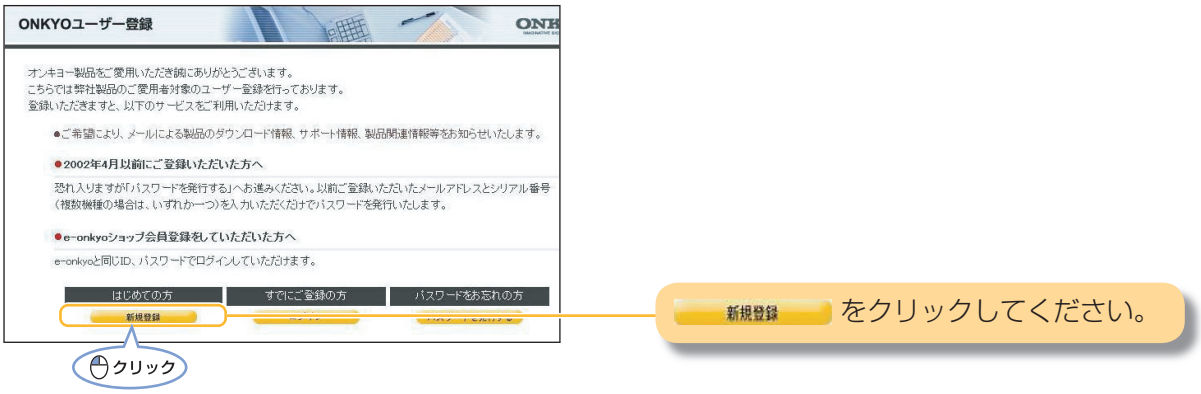

❸「お客様情報登録」ページで、お客様情報を入力し「登録」をクリックする

❹「お客様専用」ページで、「ご購入製品の追加登録」をクリックし、「登録製品の選択」ページで、ご購入いただいた製品のモデル名をクリックする

❺「ご購入製品の登録とアンケート」ページで、製品番号（SERIAL）などを入力して、「製品の登録」をクリックする（お時間があれば、アンケートにご協力ください）

❻「お客様専用」ページで、登録内容を確認してください。以上で登録作業は完了です。ご登録のユーザーIDとパスワードを使用して、関連サイトをログイン利用いただけます

ユーザーIDとパスワードは、忘れないようにご注意ください。

以上でセットアップは完了です。

セットアップ完了後、本機の電源を切る場合は、取扱説明書「APX-2を使う」の48、49ページをご覧ください。

セットアップが終わったら・・・

音楽 CD を取り込もう！	本機で CD 再生を楽しんだり、CD の曲を本機に取り込んだりすることができます。 ☞クイック利用ガイドの 12 ページ
アナログ音源を録音しよう！	本機のライン入力端子に接続したオーディオ機器から音楽を録音して、自分だけのライブラリを作ることができます。 ☞クイック利用ガイドの 13 ページ
音楽配信を楽しもう！	e-onkyo music などの音楽配信サイトから音楽をダウンロードできます。 ☞クイック利用ガイドの 18 ページ

お知らせ 本セットアップガイドは、pdf ファイルでもご覧になれます。ファイルを開くには、［スタート］→［すべてのプログラム］→［ONKYO SPACE］→［取扱説明書］の順にクリックしてください。
右記のような画面が表示されたらご確認のうえ、「同意する」をクリックしてください。

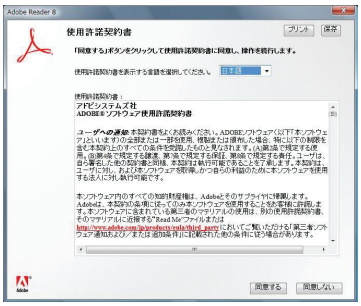

■ 詳しい説明は

「クイック利用ガイド」、「APX-2 を使う」、「CarryOn Music 10 を使う」をご覧ください。

製品や使いかたの詳細については、下記 URL をご覧ください。
http://www.jp.onkyo.com/hdc/

困ったときは・・・

セットアップに関してご不明の点がある場合は、コールセンターまでお問い合わせください

TEL 050−3161−9555

受付時間：10:00 ～ 18:00（土・日・祝日・弊社の定める休業日を除く）
- お問い合わせ 1 回のお電話につき、10.8 円 /3 分の料金でご利用いただけます。
- 携帯電話、PHS からのご利用は、お客様と電話会社のご契約の通話料金となります。

Printed in Japan
Y0802-1

SN 29344752
(C) Copyright 2008 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

2934752